取付/取扱説明書

REAR CAMERA ADAPTER RCA025N

NV350キャラバン用 リアカメラ接続アダプター

本製品は、日産NV350キャラバン メーカーオプションのリアカメラを市販のモニター(ナビゲーション)に接続するためのアダプターです。

内容物一覧(取り付け前に必ずご確認ください)

- ●リアカメラ接続アダプター ×1
- ●取付/取扱説明書(本書) ×1
- ●結束バンド ×2

ご相談窓口

お電話 086-445-1617 #+2 サービス(技術的なお問い合わせ・修理受付)

【受付時間】月曜日~金曜日 10:00~12:00 / 13:00~17:30
(年末年始/祝日など、弊社休業日を除く)
※コレクトコールによるお問い合わせは受付致しかねます。

メールでのお問い合わせ(PC)

http://www.datasystem.co.jp/support/mail/

メールでのお問い合わせ(スマートフォン)

http://www.datasystem.co.jp/sp/support/

Data System 株式会社 データシステム

http://www.datasystem.co.jp/

■[本 社] 東京都新宿区新宿1-18-2 ■ [倉敷支社] 岡山県倉敷市神田1-1-11

本取扱説明書は著作権法で保護されています。取扱(取付)説明書に記載の一部、または全部(デザイン含む)を(株)データシステムの許諾・許可なしに無断で転用・複製・改変・掲示・頒布・販売・出版などおこなうことを固く禁じます。

注意事項

本書には取り付け/取り外し作業中の事故、または不適切な作業による車両損傷などにより、安全と信頼性が損なわれないよう守るべき項目を記載しています。ただし、これらの表記は起こり得るあらゆる現象に関して、すべて記載することはできないため、これらの記載事項さえ守れば良いという絶対的なものではないことを、あらかじめご承知おきください。

⚠ 重要・・・本製品を取り付ける前に知っておいていただきたいこと

- ●取り付けるモニター(ナビゲーション)にリアカメラ入力端子(ピンジャック)があることを確認してください。
- ●車両にメーカーオプションのリアカメラが取り付けられていることを確認してください。
- ●本製品に市販のリアカメラは取り付けできません。
- ●必要な場合はビデオ延長ケーブルを別途ご用意ください。
- ●ガイドラインはモニター(ナビゲーション)で設定してください。モニター(ナビゲーション)にガイドラインの表示機能がない場合には表示できません。

⚠ 注意・・守らないと車および製品を破損、または故障させる恐れがあるもの

- ●取り付け前に、必ずエンジンを停止させバッテリーマイナス端子を外してください。ただし、その場合はラジオや時計などのメモリー内容が消えてしまいます。 消えてしまうと困るメモリーの内容は、バッテリーマイナス端子を外す前に必ずメモしておき、取り付け完了後、再度入力してください。
- ●テレビモニターやチューナーなどを点検、修理に出される際には必ず本製品を取り外してください。本製品を含み、アフターパーツ類を取り付けている場合、ディーラーによってはメーカー保証が受けられない場合があります。
- ●本製品を使用、操作したことによって発生した、人身・物損事故の責任・補償は一切負いません。
- ●ユニット内のカセット、音楽ディスク、地図ディスクなどは、すべて取り出してから脱着作業をおこなってください。
- ●コネクターを外すときは、 コネクターの抜け防止爪をしっかり押し込み、 まっすぐ引き抜いてください。コネクターを無理に引っ張りますと、車両側ユニット内の基板が破損する恐れがあります。
- ●配線部分を引っ張ることは絶対にしないでください。断線、接触不良を引き起こす恐れがあります。
- ●コネクターを接続するときは、カチッと音がするまで奥まで確実に差し込んでください。
- ●本製品は、 必要に応じて配線部を結束バンドで固定してください。 固定しないとコネクターの接触不良、配線の断線の恐れがあります。
- ●本製品を取り付ける際は、 ハーネスや配線がパネルやシートレール、 ペダルなどに噛み込まれたり挟まれる可能性のある場所には絶対に設置しないでください。 製品の破損やハーネス断線などの恐れがあります。
- ●本製品の取り付けには専門知識が必要です。販売店または整備工場などに作業を依頼してください。
- ●適合外の車両へ取り付けて発生したクレーム、事故、故障等に関しての責任は弊社では一切負いません。あらかじめご了承ください。

取り付け方法

接続例 1　ナビ(モニター)のリアカメラ入力端子に接続する

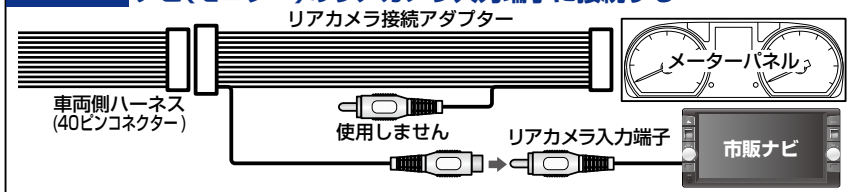

●メーターパネルにカメラ映像は映りません。

接続例 2　ナビ(モニター)のリアカメラ入力端子と、コンビネーションメーターに接続する

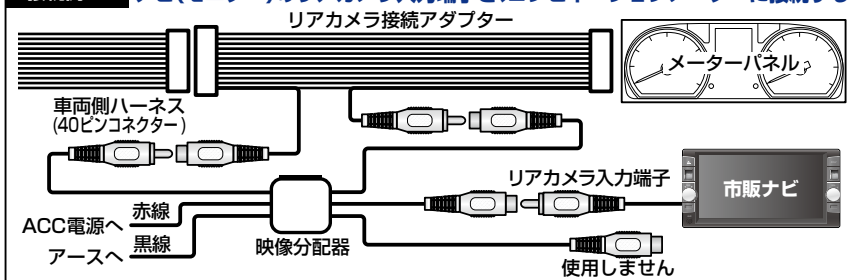

●コンビネーションメーターに接続すると、カメラ映像がメーターパネルにも映ります。
●この接続方法は映像分配器(弊社製映像分配器LTD002など)が必要です。別途ご用意ください。

1. バッテリーのマイナス端子を取り外します。

2. ステアリングコラムカバーを取り外します。

1.ステアリングコラムをチルトダウンさせます。
2.<インテリジェントキー装備車以外>
ステアリングロックエスカッション(キーシリンダーのカバー)を取り外します。
3.スクリューを外し、ツメ・クリップを浮かせてステアリングコラムカバーを取り外します。

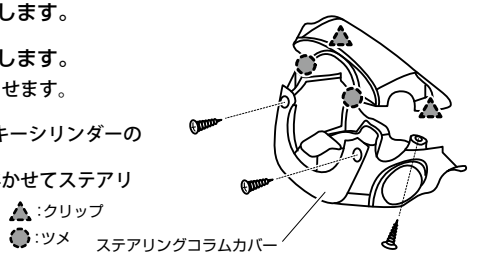

3. 運転席側のインストルメントサイドパネルを、下図①→③の順でツメを浮かせて取り外します。

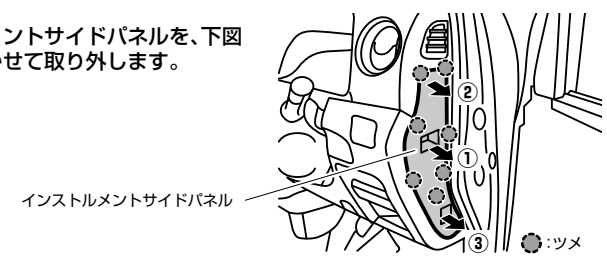

4. スクリュー・クリップを浮かせて、運転席側のインストルメントロアパネルを取り外します。

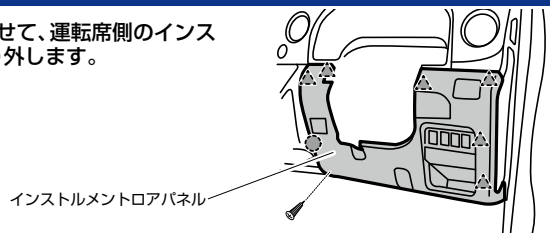

5. クラスタリッドAを、下図①→③の順でツメ・クリップを浮かせて取り外します。

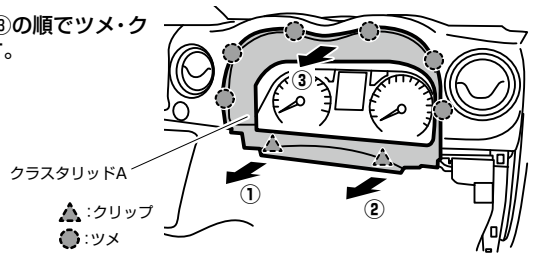

6. スクリューを外して、 コンビネーションメーターを取り外します。

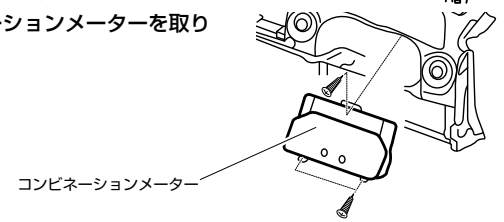

7. コンビネーションメーターの40ピンコネクターに本製品を割り込ませます。

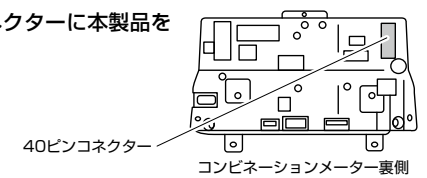

8. 現在使っているモニターのリアカメラ入力端子に、本製品の黄色ピンプラグを接続します。

9. モニターが動作する状態にしてバッテリーマイナス端子を接続します。

10. シフトレバーを「R(リバース)」にして、モニターの画面がリアカメラに切り替わるか確認します。また、「R」以外にシフトを動かしたとき、モニター画面がリアカメラから他の画面に切り替わることを確認します。

映らない場合は電源、アースの接続、リアカメラ接続アダプターとカメラコネクターの接続、車両側のモニターにバック信号が接続されているかなどを確認します。

11. コード類を取り回し、取り外したパネル類を元に戻して取付作業は終了です。